


Ambientebeleuchtung nachrüsten

Die Beleuchtung kann ganz einfach nachgerüstet werden.

Dazu muss als aller erstes die Blende von der Dachleuchte ab. Dazu benutzt man die Schlitzseite des Schraubendrehers.

Die Blende ist nur geclipst.

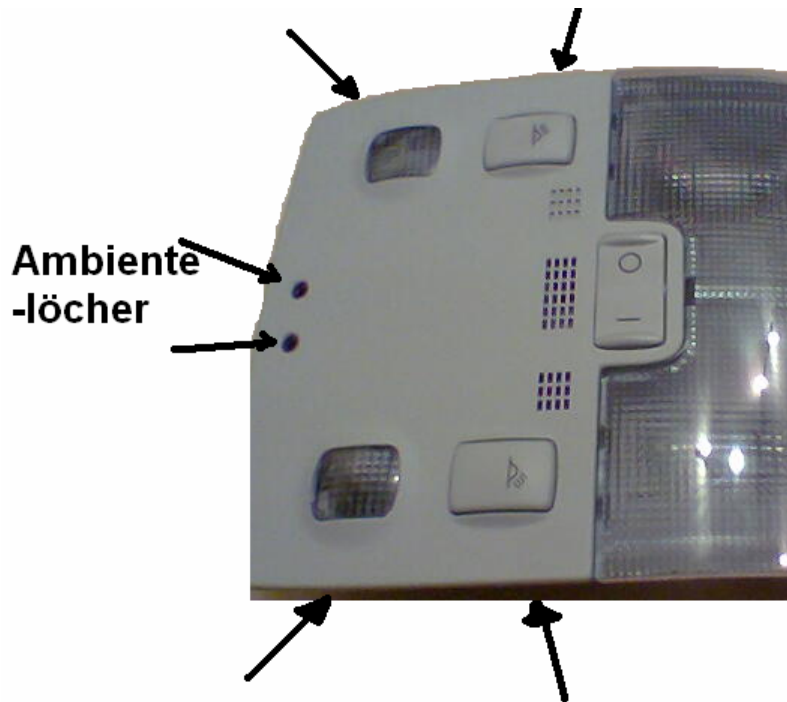


Danach kann man die zwei Schrauben mit der Kreuzschlitz Seite herausdrehen. Die Lampe kann dann ganz einfach aus dem Dach entnommen werden und der Stecker abgezogen werden.

Danach die LED Einheit einclipen und wie auf dem Bild zu sehen anschliessen. Ein Verpolen ist aufgrund der Steckergröße nicht möglich.



Als letztes müssen nur noch die zwei Löcher gebohrt werden (3-4 mm Bohrer). Meistens sind die Löcher schon von hinten angedeutet oder man misst die Stellen mit einem Lineal aus.

Danach nur noch in umgekehrter Reihenfolge die Lampe wieder einbauen.

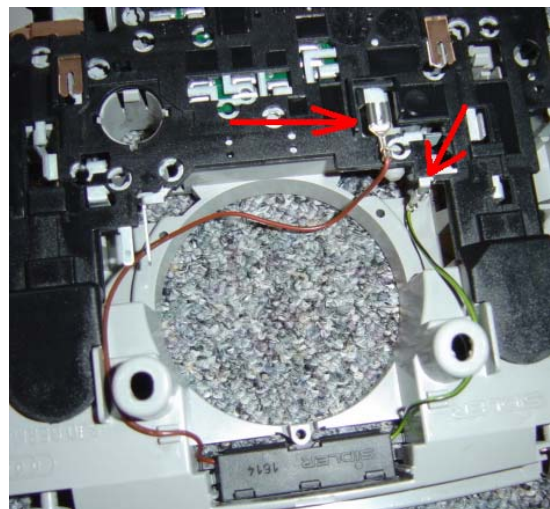

Benötigtes Werkzeug:

Den original Audi Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug

Gutes Gelingen und Viel Spaß mit der Ambientebeleuchtung.

