




Diese Bommel erzeugen beim Fahren durch das Anschlagen an die Seitenteile ein Trommeln. Jetzt fliegen Sie raus.



Gummistopfen aus der Ablage entfernen und das Band seitlich aus diesem rausdrücken. Die Stopfen werden weiterverwendet.



Das Loch mit einem Messer etwas vergrößern, so daß das neue Band hindurchpasst. Es geht auch Bohren, allerdings muß aufgepasst werden, dass man dabei nicht zuviel zerstört. Mit dem Messer geht es einfacher.

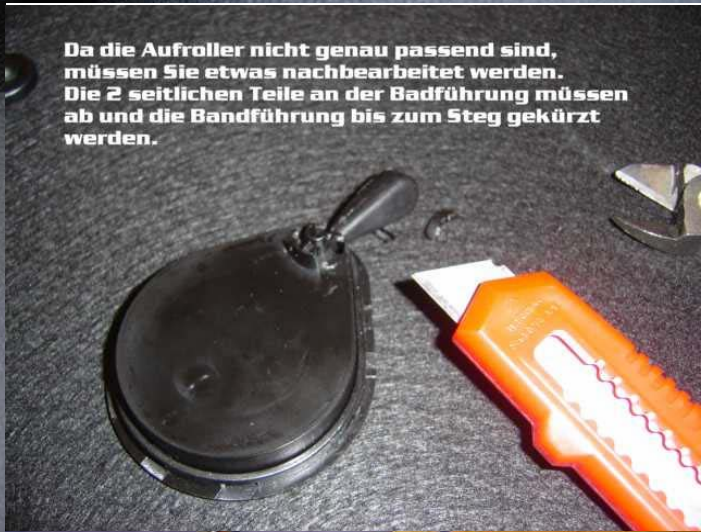

Da die Aufroller nicht genau passend sind, müssen Sie etwas nachbearbeitet werden. Die 2 seitlichen Teile an der Bandführung müssen ab und die Bandführung bis zum Steg gekürzt werden.



Als nächstes mit Doppelseitigem Klebeband die Aufroller und den Gummistopfen bekleben. Es geht auch mit Alleskleber, allerdings ist es dann endgültig. Mit Doppelseitigem Klebeband hält es auch bombenfest und es ist eventuell rückrüstbar.



Als letztes das Band durch die Öffnung, durch den Gummistopfen und alles wie auf dem Foto befestigen. Jetzt zeigt sich auch, daß das Doppelseitige Klebeband super hält. Der Schlitz der Gummistopfen muß nach hinten zeigen, damit die Funktion einwandfrei gewährleistet ist.



Alle passt perfekt. Selbst die Halterung und die Länge des Bandes sind annähernd gleich. Schluß mit getrommel.... Thats all folks

Mit freundlichen Grüßen. Helge Busemann

Für besseren und dauerhaften Halt die beigelegte Klebe benutzen.